

MANUAL DE INSTRUCCIONES REPRODUCTOR DE CD PORTÁTIL DM-1234C



# **ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!


Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: <a href="mailto:info@premiermundo.com">info@premiermundo.com</a>

# WWW.PREMIERMUNDO.GOM



## NOMBRE DE LAS PARTES



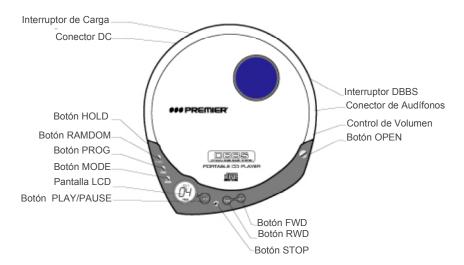

# **OPERACIÓN POR BATERIAS (NO INCLUIDAS)**

La unidad opera con 2 baterías AA alcalinas. Abra el compartimiento de las baterías e inerte las siguiendo las indicaciones de polaridad indicadas en el interior.

## OPERACIÓN POR BATERÍAS RECARABLES (NO INCLUIDAS)

Puede operar la unidad con dos baterías recargables AA. Recomendamos que las haya recargado durante 15 horas antes de usar. (refiérase al instructivo de las baterías)

Pagina 1

Cuando opere la unidad con el adaptador AC y no hayan baterías en el compartimiento, verifique que el interruptor de carga este en posición OFF para evitar dañar la unidad.

- 1. abra el compartimiento de las baterías e inserte 2 baterías recargables siguiendo las instrucciones de polaridad indicadas en el interior. (AMBAS BATERÍAS DEBEN SER RECARGABLES DEL TIPO NICO DE LO CONTRARIO ÉSTAS PUEDEN EXPLOTAR O
- 2. Conecte el adaptador AC y ajuste el interruptor de recarga en posición ON para comenzar a cargar. El adaptador no está incluido
- 3. Desconecte el adaptador cuando haya terminado la recarga (NO RECARGUE POR MAS DE 24 HORAS O MAS DE LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. SOBRECARGARLAS PUEDE DETERIORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS)
- 4. Si el tiempo de operación de la unidad se disminuye drásticamente luego de haber cargado las baterías adecuadamente, será indicación de la necesidad de cambiarlas por unas nuevas.
- No intente recargar baterías alcalinas, esto puede generar derrames y dañar la unidad.
- No mezcle baterías alcalinas con recargables.
- No deje las baterías o recarque durante periodos prolongados de tiempo, esto puede dañarlas.

#### TIPS de ahorro de dinero

Debido a la naturaleza de la tecnología de CD, la unidad usa energía incluso si está apagada. Con el fin de extender la vida útil de las baterías, use un adaptador para uso en interiores o cuando haya suministro de energía. Use las baterías solo cuando la unidad esté en movimiento.

### **BLOQUEO DE CONTROLES**

La función HOLD previene de operaciones accidentales durante la reproducción o estando detenido, deslice el botón HOLD para activar o desactivar la función. Una vez activa, los otros botones guedarán inoperantes a excepción del botón DBBS.

### **FUNCIÓN DBBS**

La función de realce de bajos dinámicos mejora la salida de frecuencias bajas. Ajuste el volumen a un nivel bajo y presione el botón DBBS in dirección de la flecha para activar la función.

Nota: algunos CD's con DBBS pueden exceder la capacidad de respuesta de bajos y causar distorsión. Para evitar esto, no active esta función con el volumen en alto. Hágalo para evitar que se dañen los audífonos y sus oídos

### Precaución

Escuchar a niveles de volumen muy altos puede causar daños permanentes a su audición, si experimenta timbres en sus oídos, consulte a su medico.

# WWW.WARREMIERMUNDO.COM



## MANIPULACIÓN DE DISCOS

Para retirar el disco de su estuche, presione en el centro del estuche y levante el disco hacia fuera. Sosténgalo con cuidado por sus bordes como se muestra abajo.





- Inserte el disco en la unidad con la superficie impresa hacia arriba.
- Limpie gentilmente el disco desde el centro hacia fuera para retirar el polvo, huellas digitales u otras partículas en la superficie.
- Nunca use químicos como spray para discos, benzina o tiner para limpiar el CD. Estos químicos pueden dañarlo permanentemente.
- Para evitar rayones en el CD, manténgalos en sus estuches luego de cada uso. Los rayones pueden evitar la lectura adecuada del disco.
- No adhiera estickers en la superficie, ni escriba sobre el disco.



# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- · Lea el manual de instrucciones antes de usar la unidad.
- No exponga la unidad a altas temperaturas o humedad.
- Use un paño suave levemente húmedo para limpiar la unidad, no use detergentes fuertes o
- Verifique que todas las conexiones eléctricas (incluida la del tomacorriente, extensiones etc.) estén hechas adecuadamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si tiene dudas sobre la instalación, operación o seguridad del aparato, consulte con su distribuidor.

# **IMPORTANTE**

El mecanismo del CD y sus circuitos, pueden causar interferencia a un radio cercano. No opere la unidad mientras opera otras unidades de radio.

Peligro: Este producto usa un láser invisible que genera radicación, evite la exposición directa al haz de luz.

Precaución: Solo use los controles y procedimientos listados en este manual, de lo contrario podrá estar expuesto a radiación peligrosa.

Solo use discos compactos identificados con el siguiente logo.





WWW.PREMIERMUNDO.COM

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

#### Encendido

- Presione el botón PLAY/PAUSE para encender la unidad.
- La pantalla muestra "- -" y luego mostrara el numero total de pistas en el disco.
- Si no hay disco en la unidad la pantalla mostrara "no disc"
- Cuando el disco no puede ser leido, la pantalla mostrará "Er".
- · Cuando las pistas del disco han sido leídas. la unidad comenzara a reproducir la pista no 1 automáticamente.

#### Detención (STOP)

Presione el botón STOP para detener la reproducción y el ultimo número de pista será mostrado en pantalla.

#### Pausa

Presione el botón PLAY/PAUSE para hacer una pausa temporal durante la reproducción, para reanudar, presione nuevamente este botón.

Durante el modo de pausa. el cronómetro estará intermitente.

# MODOS DE REPRODUCCIÓN

#### Escuchar la pista deseada

- Estando detenido o durante la reproducción presione el botón FWD >> o RWD << para seleccionar la pista deseada.
- Si lo hizo estando la unidad detenida, presione el botón PLAY/PAUSE para reproducirla.
- Durante el modo de PAUSA, puede cambiar el numero de pista, pero la unidad seguirá en modo Pausa.

#### Búsqueda de pasaies en las pistas

Durante la reproducción, presione y sostenga el botón FWD o RWD para adelantar o retroceder rápidamente en la pista actual.

## Repetición de pistas

- Presione el botón MODE una vez para repetir la pista actual
- Presiónelo dos veces para repetir todas las pistas en el disco.

#### Reproducción en INTRO

Para escuchar los primeros 10 segundos de cada pista:

- Presione el botón MODE 3 veces. El indicador INTRO estará intermitente.
- Presione el botón PLAY para iniciar la reproducción en modo INTRO.

# Reproducción Aleatoria (RANDOM)

- Presione el botón RAND para reproducir las pistas en orden aleatorio. El indicador RND guedará intermitente.
- Presione el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción.
- Use el botón FWD >> para avanzar pistas en orden aleatorio

### Pagina 4

# WWW.PREMIERMUNDO.COM



- Durante la función RANDOM, presione el botón MODE una vez para repetir la pista actual.
- Durante la función RANDOM, presione el botón MODE dos veces para repetir todas las pistas del
- Para cancelar la función RANDOM, presione el botón RND o el botón STOP.

# Programación de la reproducción

Para programar:

- 1. Presione el botón PRG estando detenido y el indicador PRG aparecera en pantalla.
- 2. Presione el botón FWD para buscar la pista que desea almacenar en la memoria de reproducción.
- 3. Cuando encuentre la pista, presione el botón PRG para confirmar.
- 4. Repita los paso 2 3 para almacenar hasta 20 pistas. (la pantalla mostrará la pista actual.)
- 5. Puede verificar las pistas que ha almacenado presionando el botón PROA.
- 6. Para completar la programación y dar incio a la reproducción presione el botón PLAY / PAUSE.
- 7. Para borrar la programación de la memoria. Presione el botón STOP.

### INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador de batería baja aparecerá en la pantalla cuando el voltaje de las baterías llegue al mínimo. Cuando el voltaje esta muy bajo, la unidad se apagará automáticamente.

# **ESPECIFICACIONES**

Sección de CD

Respuesta de frecuencia 20 - 20.000 khz

WOW v Fluter: Por debaio de límites mesurables Rata de muestreo 8 veces por encima de muestreo

Convertidor A/D 1 Bit.

General

Potencia máxima (audífonos estéreo) 15mW + 15mW (32 ohm)

Salida Sencilla 0.6V . 47kohm

Fuente de poder

Adaptador AC 120V 60HZ (no incluido) DC 4,5V con adaptador DC

2 baterías AA . 3V (no incluidas)

Dimensiones 5,1" x 1" x 5,9" (an x al x pr) Peso

0.66lbs (solo unidad principal)

Pagina 5